


NO.	部品コード	部 品 名
1	03001149	ボルト (5/8×24)
2	03001148	スプリングワッシャー (5/8)
3	04001151	逆止弁止めカラー
4	04001146	逆止弁
5	04001145	ステンレスボールSUS (1/2)
6	04001143	内管ヘッド
7	04001125	シャフト
8	04001123	スプリングケースカバー
9	03001122	スプリングケース
10	04001820	スプリング (強) 7.0

NO.	部品コード	部 品 名
11	03001121	スラスト押え
12	04001115	スラストストッパー (B. C用)
13	04001114	スラストアリング (B. C用) 51105
14	03001113	Oリング (G50)
15	04001112	ベアリングケース
16	01001102	ろ過網
17	04001103	ヘッドカップリング (R40. 5)
18	03001138	オイルシールケース
19	03001137	オイルシール (UE30458)
20	03001136	Oリング (P44)

NO.	部品コード	部 品 名
21	04001132	外管ヘッド
22	03001134	スラストアリング (O. H用) 51106
23	04001133	スラストストッパー (O. H用)
24	04001141	内管ヘッドセット
25	04001111	ベアリングケースセット
26	04001131	外管ヘッドセット
27	03001126	アジャストリング (1mm) × 4

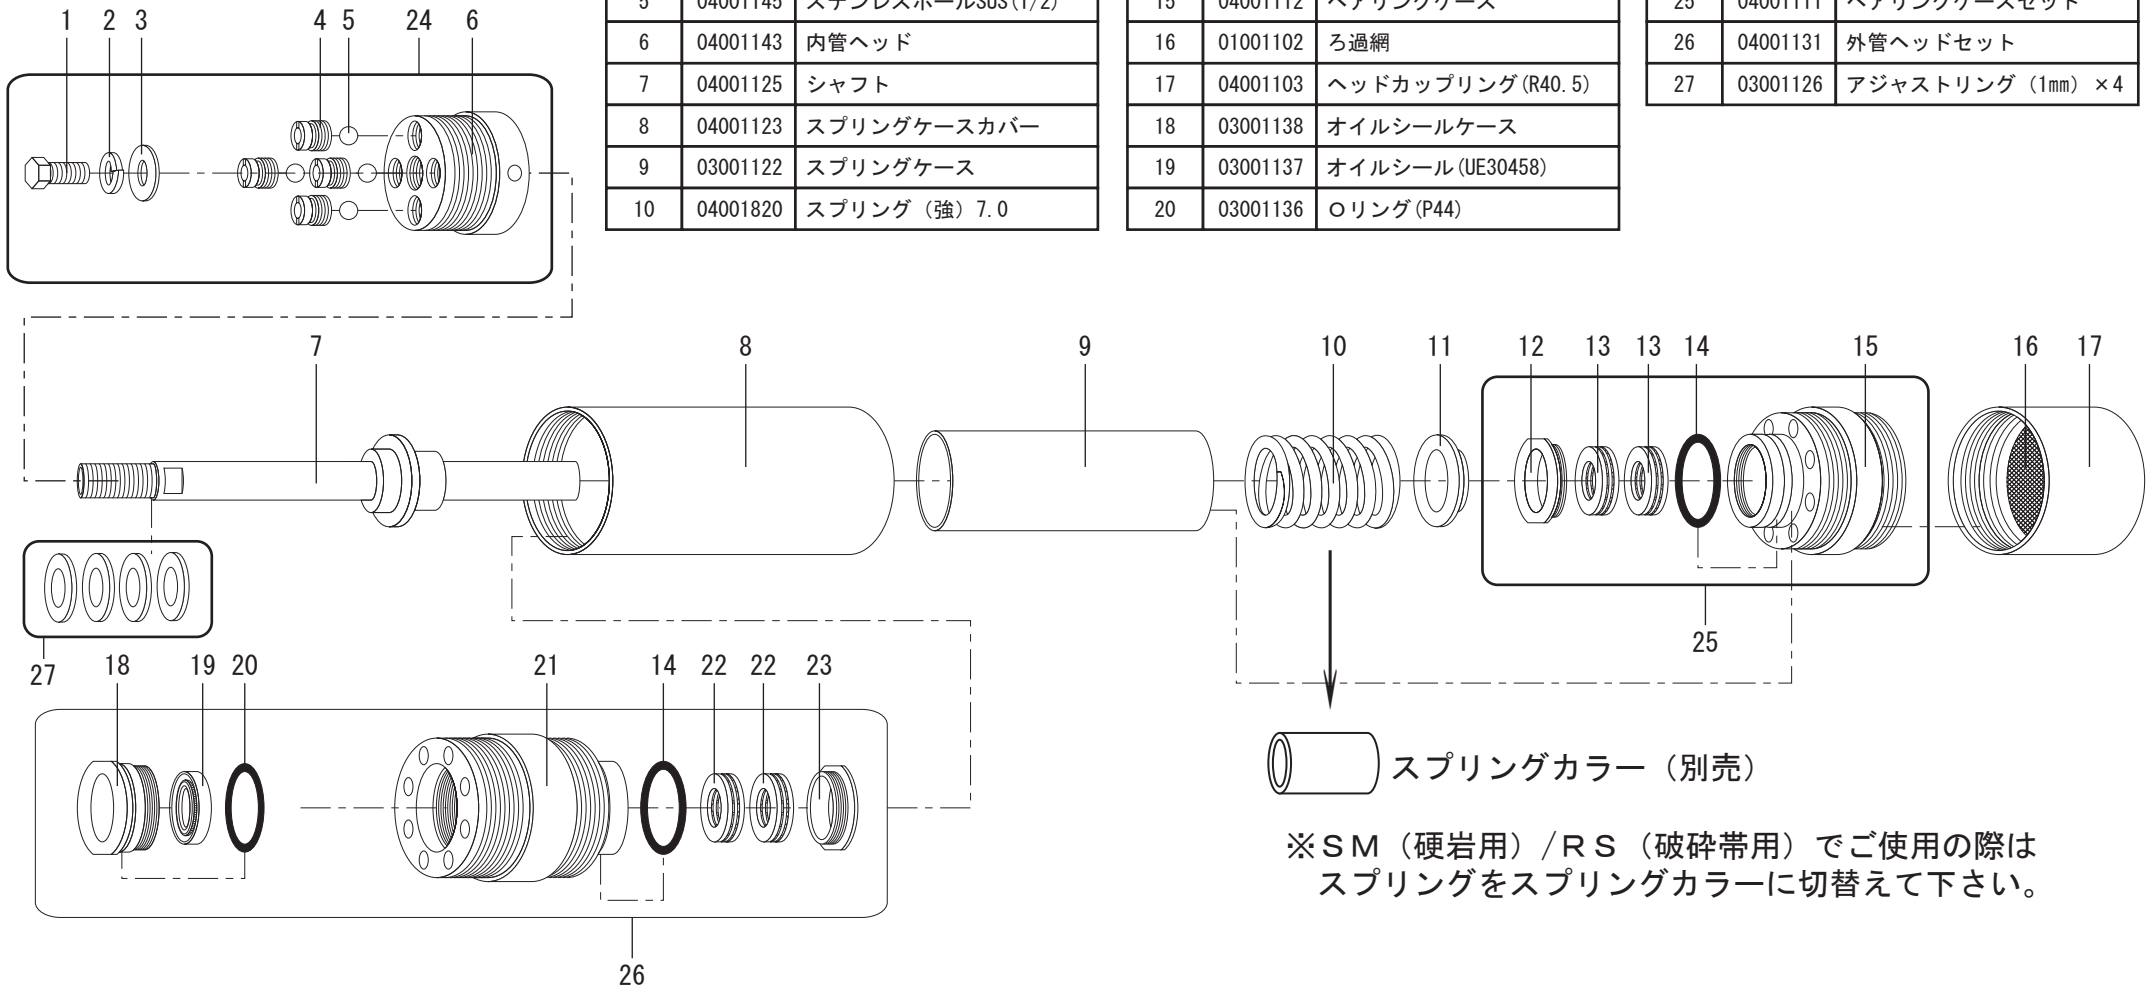

スプリングカラー (別売)

※SM (硬岩用) / RS (破碎帯用) でご使用の際は
スプリングをスプリングカラーに切替えて下さい。

116S ※116トリプル共通